Music Box One

Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Argon Music Box One!

Für Argon Audio steht seit der Gründung in Dänemark die Produktqualität im Vordergrund. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb unserer hochwertigen Produkte verfolgen wir das Ziel, Musikliebhabern stets modernste Komponenten mit innovativen Konzepten und Technologien anzubieten – und das zu einem möglichst wettbewerbsfähigen Preis.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Argon Audio!

Music Box One

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 2
1.1 Auspacken 2
1.2 Lieferumfang 2
1.3 Sicherheitshinweise 3

2 Bedienelemente und Anschlüsse 4

3 Betrieb der Music Box One 6
3.1 Schnellstart in einer Minute 6
3.2 Betriebsarten 6
3.3 Bluetooth 7
3.4 Bluetooth über NFC 7
3.5 AUX-Eingang 7

4 Akku laden 8
4.1 Akku 8
4.2 Laden 8

5 Technische Daten 8

1 Allgemeines

1.1 Auspacken

Die Music Box One hat unser Haus in einem einwandfreien Zustand verlassen. Bitte überprüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf mögliche Transportschäden. Wir empfehlen, die Originalverpackung für einen möglichen späteren Transport des Geräts aufzubewahren.

1.2 Lieferumfang

- ARGON Music Box One
- Netzteil DC 12 V / 1,5 A
- Tasche
- Bedienungsanleitung

1.3 Sicherheitshinweise

Bewahren Sie diese Anleitung auf, um auch später noch etwas nachlesen zu können.

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch und ziehen Sie hierfür den Netzstecker.
- Betreiben Sie das Gerät auf einem festen Untergrund.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen Re-gal oder Gehäuse, damit jederzeit eine ausreichende Belüftung sichergestellt ist.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen wie Radiatoren, Heizkörpern, Öfen oder anderen hitzeerzeugenden Geräten auf.
- Sorgen Sie dafür, dass niemand auf das Netzkabel treten kann und es nicht abgeknickt wird. Diese Gefahr besteht insbesondere in der Nähe des Steckers, der Steckdose und dem Kabelaustritt am Gerät.
- Lassen Sie Reparaturen nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal ausführen. Entfernen Sie nicht die Rückwand des Geräts, es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags. Fragen Sie den Hersteller nach Adressen von Servicewerkstätten.
- Um das Risiko von Feuer oder eines Stromschlags zu vermeiden, dürfen Steckdosen, Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen nicht überlastet werden.
- Achten Sie darauf, dass durch die Gehäuseöffnungen keine Gegenstände und keine Flüssigkeiten ins Gerät gelangen.
- Betreiben Sie das Gerät an einer geeigneten Stromquelle und achten Sie auf die in der Bedienungsanleitung und auf dem Gerät genannten Anschlusswerte.

2. Bedienelemente und Anschlüsse

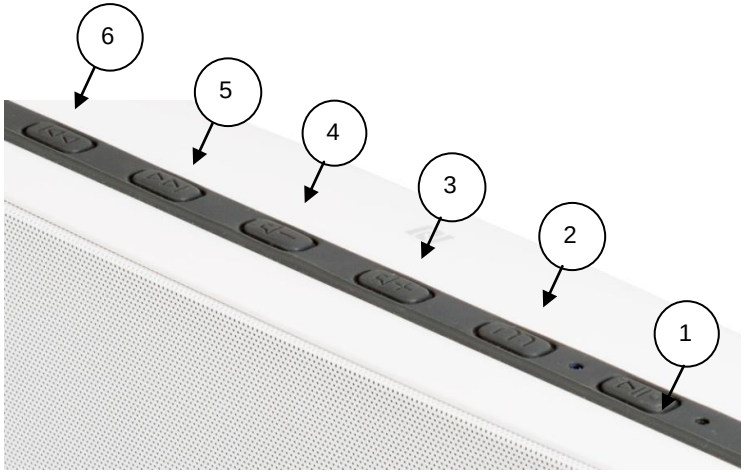

1 Netz- und Wiedergabetaste
Durch Drücken dieser Taste lässt sich die Music Box One ein- und ausschalten sowie auf Wiedergabe bzw. Pause schalten.
Zum Ein- oder Ausschalten drücken Sie die Taste für drei Sekunden, für Wiedergabe oder Pause kurz.

2 Eingangswahlschalter
Durch Drücken dieser Taste lassen sich die Eingänge der Music Box One (Bluetooth und AUX) umschalten.

3 Lautstärke + Taste
Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen. Bei Erreichen der Maximallautstärke ertönt ein Warnton.

4 Lautstärke - Taste
Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu reduzieren.

5 Titelsprung vorwärts (Skip)
Drücken Sie diese Taste, um den nächsten Titel in Ihrer Titelliste oder im aktuellen Ordner wiederzugeben.

6 Titelsprung rückwärts (Skip)
Drücken Sie diese Taste, um den vorherigen Titel in Ihrer Titelliste oder im aktuellen Ordner wiederzugeben.

7 8 9

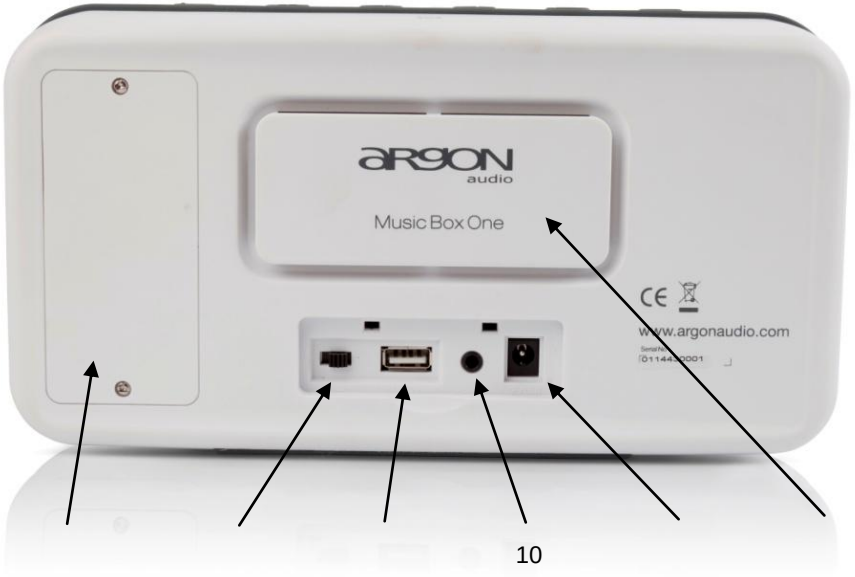

7 Akkufach
Enthält den wiederaufladbaren Lithium-Akku. Der Akku lässt sich mit wenigen Handgriffen austauschen, wenn seine Lebensdauer vorüber ist.

8 Ein-/Ausschalter
Mit diesem Schiebeschalter lässt sich der Lautsprecher ein- und ausschalten. Auch in Stellung „off“ (aus) wird der integrierte Akku geladen.

9 USB-Ladeanschluss (5 V)
Über diesen USB-Port können Sie die meisten mit einem entsprechenden USB-Anschluss ausgestatteten Mobilgeräte aufladen.

10 AUX-Eingang (3,5 mm Miniklinke)
An diesen analogen AUX-Eingang lässt sich eine externe Audioquelle (z.B. ein iPod, ein MP3-Player, ein Smartphone oder ein Laptop) mit einem 3,5 mm-Miniklinke-Ausgang anschließen.

11 Netzanschluss
Zum Anschluss des mitgelieferten Netzteils.

12 Bassreflexöffnung
Die Bassreflexöffnung verbessert die Basswiedergabe des Lautsprecher. Bitte nicht verdecken oder verstopfen.

11 12

3. Betrieb der Argon Music Box One

3.1 Schnellstart in einer Minute

1. Öffnen Sie die kleine Abdeckung unten auf der Rückseite des Lautsprechers. Verwenden Sie hierfür ein kleines Messer oder einen Schraubenzieher.
   Stecken Sie das Netzkabel des mitgelieferten Netzteils in eine Steckdose und den kleinen runden Stecker an den **Netzanschluss** der Music Box One (11). Der Akku des Lautsprechers wird geladen.
2. Schieben Sie den **Netzschalter** (8) an der Rückseite des Lautsprechers auf die „ON“ Position.
3. Drücken Sie die **Netz- und Wiedergabetaste** (1) für drei Sekunden. Ein akustisches Signal zeigt an, dass der Lautsprecher eingeschaltet ist.
4. Eine blaue Leuchtanzeige beginnt zu blinken. Dies zeigt an, dass sich der Lautsprecher in der Betriebsart Bluetooth befindet und bereit für die Kopplung mit Ihrem Mobilgerät ist.
5. Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Mobilgerät und starten Sie die Suche nach möglichen Bluetooth-Verbindungen. (Zur Kopplung per NFC siehe Punkt 8).
6. Im Mobilgerät wird „Argon Music Box One“ angezeigt. Klicken Sie auf „koppeln“. Nach einigen Sekunden bestätigt Ihr Mobilgerät die Verbindung und zeigt im Display „gekoppelt“ an. Wenn Sie um die Eingabe eines PIN-Codes gebeten werden, verwenden Sie 1234 oder 0000.
7. Tippen Sie nun auf „Argon Music Box One“ auf Ihrem Mobilgerät, damit sich beide Geräte verbinden. Wenn Ihr Mobilgerät „Verbunden mit Argon Music Box One“ anzeigt, können Sie die Wiedergabe auf Ihrem Mobilgerät starten.
8. Wenn Ihr Mobilgerät NFC (Near Field Communication) unterstützt, können Sie den Argon-Lautsprecher auch auf diesem Weg mit Ihrem Mobilgerät koppeln und verbinden. Aktivieren Sie hierfür Bluetooth und NFC an Ihrem Mobilgerät und halten es direkt über den Argon-Lautsprecher, bis Sie ein akustisches Signal hören.
9. Schalten Sie die Argon Music Box One aus, drücken und halten die **Netz- und Wiedergabetaste** (1) für drei Sekunden, bis der Lautsprecher ein weiteres akustisches Signal gibt. Der Lautsprecher befindet sich nun im Standby-Modus. Zum vollständigen Ausschalten schieben Sie den **Netzschalter** (8) an der Rückseite des Lautsprechers auf die „OFF“ Position.

3.2 Betriebsarten

1. Drücken Sie den **Eingangswahlschalter** (2) oben auf dem Lautsprecher, um die Eingänge umzuschalten.
2. Wenn die LED-Anzeige oben auf dem Lautsprecher **dauerhaft blau leuchtet**, besteht eine Bluetooth-Verbindung zu einer Audioquelle.

3. Wenn die LED-Anzeige oben auf dem Lautsprecher **blau blinkt**, befindet sich die Music Box One in der Betriebsart Bluetooth, ist aber mit keiner Audioquelle verbunden.
4. Wenn die LED-Anzeige oben auf dem Lautsprecher **dauerhaft orange leuchtet**, ist die Betriebsart AUX aktiv. Der Lautsprecher gibt nun die an den **AUX-Eingang** (10) angeschossene Audioquelle wieder.

3.3 Bluetooth-Wiedergabe

1. Drücken Sie den **Eingangswahlschalter** (2) oben auf dem Lautsprecher, bis die LED-Anzeige **dauerhaft blau leuchtet** oder **blau blinkt.**
2. Wenn die LED-Anzeige oben auf dem Lautsprecher **dauerhaft blau leuchtet**, besteht eine Bluetooth-Verbindung zu einer Audioquelle und die Wiedergabe kann gestartet werden. Beachten Sie, dass ggf. nicht die Audioquelle mit dem Lautsprecher verbunden ist, die Sie gerade wiedergeben möchten.
3. Wenn die LED-Anzeige oben auf dem Lautsprecher **blau blinkt**, befindet sich die Music Box One in der Betriebsart Bluetooth und ist bereit, sich mit einer Bluetooth-Audioquelle zu koppeln bzw. zu verbinden.
4. Um eine Audioquelle erstmals zu koppeln, öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen in Ihrem Mobilgerät.
   a. ***Deaktivieren*** Sie das Auswahlkästchen auf Ihrem Mobilgerät „nur sichtbar für gekoppelte Geräte“
   b. Drücken Sie „suchen“
   c. Es wird „Argon Music Box One“ angezeigt.
   d. Tippen Sie darauf, damit die Verbindung hergestellt wird.
   e. Wenn die Anzeige „verbunden mit Media Sound“ erscheint, können Sie die Wiedergabe starten

3.4 Bluetooth-Wiedergabe über NFC

Zahlreiche neuere Smartphones und Tablets verfügen über die NFC-Funktion („Near Field Communication“), mit der sich Bluetooth-Komponenten besonders schnell und einfach koppeln lassen. Sollte Ihr Mobilgerät NFC unterstützen (zu finden im Menü „Einstellungen“ oder in der Bedienungsanleitung), gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das „Einstellungen“-Menü auf Ihrem Mobilgerät und aktivieren Sie NFC.
2. Vergewissern Sie sich, dass auch Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät aktiviert und es für andere Geräte sichtbar ist.
3. Drücken Sie den **Eingangswahlschalter** (2) oben auf dem Lautsprecher so lange, bis die LED-Anzeige **blau blinkt**.
4. Um ein Mobilgerät erstmals per NFC zu koppeln, halten es direkt über den Argon-Lautsprecher, bis Sie ein akustisches Signal hören.
5. Tippen Sie auf „Music Box One“ im Bleutooth-Menü Ihres Mobilgerät, um es mikt dem Lautsprecher zu verbinden.

3.5 AUX-Eingang

Wenn Ihre Audioquelle kein Bluetooth unterstützt, können Sie den Argon-Lautsprecher auch über ein an der 3,5 mm-Miniklinke-Buchse (10) angeschlossenes Gerät ansteuern. Verbinden Sie Ihre Audioquelle, z.B. Ihr Mobiltelefon, Ihren Laptop oder einen iPod mit einem

Stereo-Miniklinkekabel (beidseitig 3,5 mm Miniklinke-Stecker) mit dem AUX-Eingang an der Rückseite des Lautsprechers.

1. Drücken Sie den **Eingangswahlschalter** (2) oben auf dem Lautsprecher, um die Betriebsart zu wechseln.
2. Wenn die LED-Anzeige oben auf dem Lautsprecher **orange leuchtet**, ist der Lautsprecher auf AUX-Wiedergabe geschaltet und für die Wiedergabe des an den AUX-Eingang angeschlossenen Geräts bereit.

4. Akku und Aufladen

4.1 Akku

1. Die Music Box One verfügt über einen 2300 mAh Lithium-Akku. Bei mittlerer Wiedergabelautstärke lässt sich mit einer Akkuladung bis zu 22 Stunden lang Musik hören.
2. Die Akku-Lebenszeit ist nicht unbegrenzt. Im Regelfall lässt die Speicherkapazität eines Akkus nach etwa 2-3 Jahren Betriebszeit nach.
3. Der Akku ist von der Herstellergarantie ausgenommen.
4. Damit der Akku so lange wie möglich seine volle Leistung liefert, ist es ratsam, den Akku von Zeit zu Zeit einmal völlig zu entleeren. Lassen Sie den Lautsprecher hierfür im Akkubetrieb so lange laufen, bis der Akku leer ist und sich das Gerät abschaltet.
5. Bevor der Akku vollständig entladen ist, ist über den Lautsprecher ein Warnton zu hören. Dieser Warnton wird alle 10 Sekunden wiederholt.

4.2 Aufladen

1. Der Akku wird geladen, sobald der Netzanschluss an der Rückseite des Lautsprechers (11) über das Netzteil mit einer Steckdose verbunden ist. Die Ladezeit beträgt rund drei Stunden.
2. Der Akku lädt bei angeschlossener Stromversorgung unabhängig davon, ob der Lautsprecher ein- oder ausgeschaltet ist.
3. Während des Ladevorgangs leuchtet eine rote LED-Anzeige neben der **Netz- und Wiedergabetaste** (1) oben auf dem Lautsprecher.
4. Die LED-Anzeige erlischt, sobald der Akku vollständig geladen ist.

5. Technische Daten

Bauart: Zweiwege-System mit passiver Bassmembran.
Lautsprecher: 2 x 75 mm Tiefmitteltöner, 2 x 19 mm Hochtöner, 1 x passive Bassmembran 132 x 64,4 mm.
Frequenzumfang: 60 Hz ~ 20 kHz
Verstärker: Texas Instruments TPA3110D2 mit 2 x 15 W an 4 Ω bei 10 % Klirrfaktor
DSP SW: MaxxAudio-3L, Novoton Chip Set
Paired devices: Handles up to 8 Bluetooth paired devices in the memory.
AUX-Eingang: 3,5 mm Miniklinke für Audioquellen wie iPods oder Mobiltelefone
USB-Ladeanschluss (5 V): Lädt Mobilgeräte mit USB-Anschluss direkt über die Argon Music Box One

Akku: 2300 mAh Lithium-Akku
Akkulaufzeit: bis zu 22 Stunden Wiedergabe bei mittlerer Lautstärke mit voll geladenem und neuem Akku
Akku-Ladezeit: drei Stunden von leerem bis voll geladenem Akku
Versorgungsspannung: 12 V DC / 1,5 A
Abmessungen (B x H x T): 250 x 130 x 70 mm
Gewicht: **1,24 kg**